



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio



Acabado

Satinado y negro




Múltiplo

4pz



Capacidad de carga

120 Kg



Ancho máximo de cristal

1150mm



Alto máximo de cristal

2100mm



Características Especiales

Garantizada por 500,000 ciclos


Freno a 90°
Apertura a 105°



Atención

No incluye accesorios.

CLAVE 1416120 BISAGRA DE PISO HERRALUM SIN ACCESORIOS

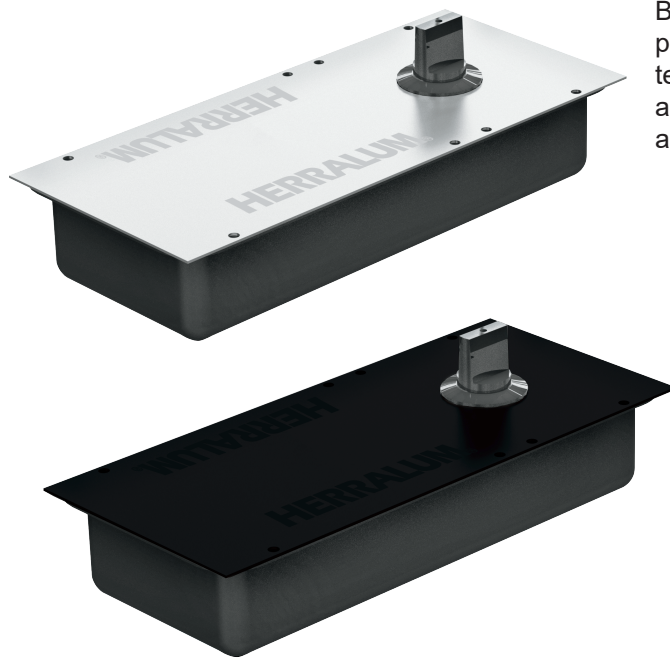

Bisagra de piso Herralum para puertas de vidrio templado, con freno en ambas posiciones y sin accesorios.




www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312








HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio

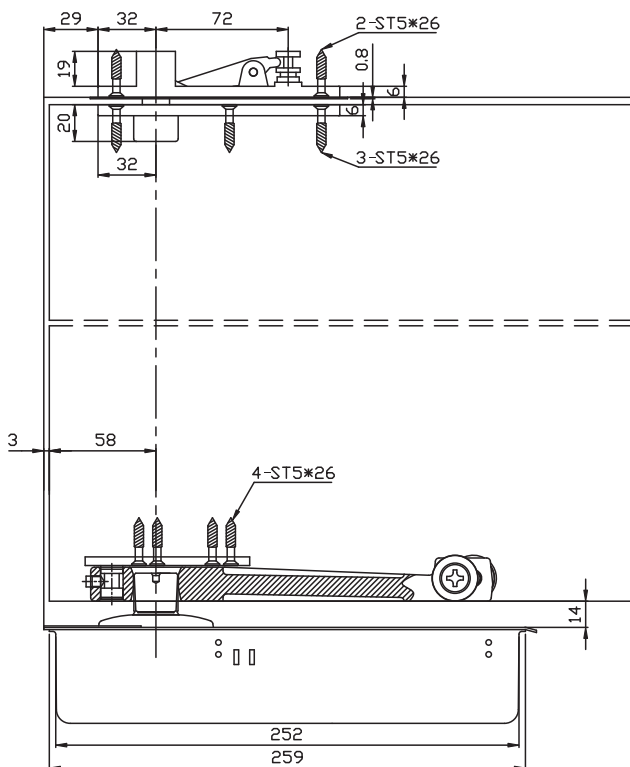

Pivote superior



Contra para pivote superior

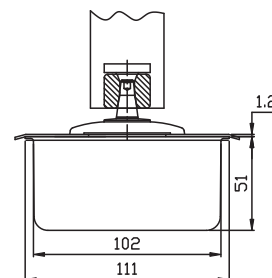

NOTA:

1. Punto A: La velocidad de cierre de la bisagra viene con un ajuste estándar, éste se puede regular de acuerdo a las necesidades de la instalación.

2. Ajuste de la velocidad de cierre:

Válvula 1: Ajuste de velocidad (Abatimiento)

Válvula 2: Ajuste de velocidad (Cierre del pestillo)

El ajuste para la velocidad de abatimiento y la velocidad de cierre se realiza girando las válvulas en el sentido de las manecillas del reloj para obtener una velocidad más lenta y girando en sentido contrario para obtener mayor velocidad.

Tornillos de ajuste para regular la velocidad de cierre



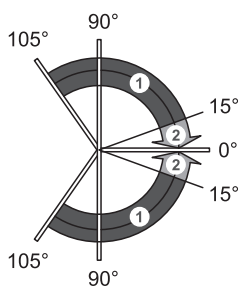


Diagrama esquemático de apertura del ángulo

Pivote fijo

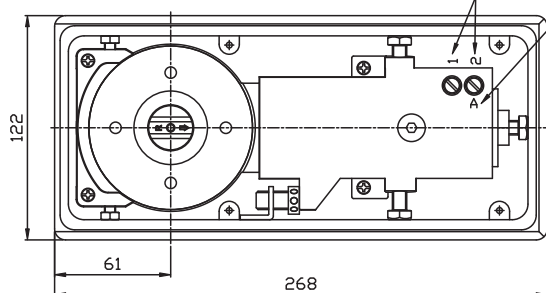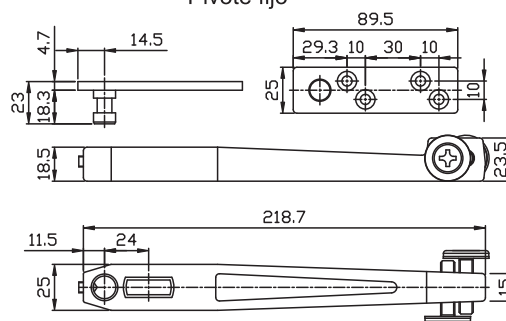

DIMENSIONES DE PUERTA


Ancho máximo (mm)	Altura máxima (mm)	Peso máximo (Kg)	Dimensiones (mm) (Sin considerar la tapa)
1150	2100	120	259×11×51




HERRALUM®
líder en herrajes para aluminio y vidrio



■ Diagrama esquemático de la instalación de puertas de madera, puertas metálicas y puertas enmarcadas

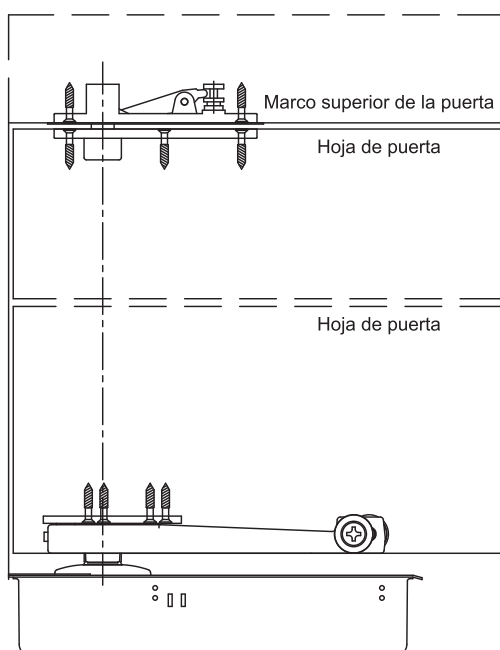

■ Diagrama esquemático de la instalación de puertas de vidrio sin marco

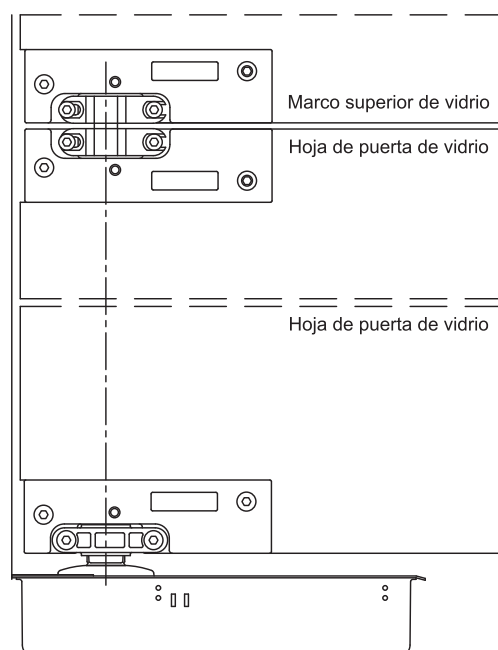


■ Instrucciones de puesta en marcha


Indica:

- ①, ③ Los dibujos se instalan correctamente, y el uso es estable, flexible y sin ruido;
- ②, ④ La imagen se instala incorrectamente, y cuando se abre y cierra la puerta durante el uso, hará un ruido anormal;


Después de la instalación, los tornillos no están apretados y la puerta se balanceará cuando se utilice.

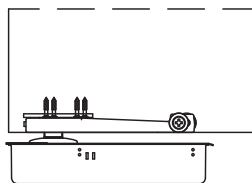


① La imagen es correcta

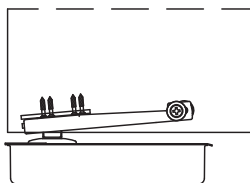

② Error de imagen

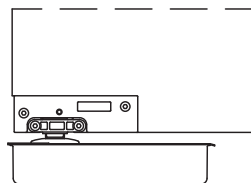

③ La imagen es correcta

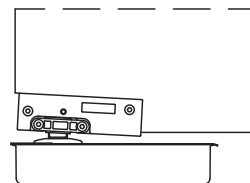

④ Error de imagen

■ Calibración del ángulo de cierre

Posición correcta



Posición correcta

