
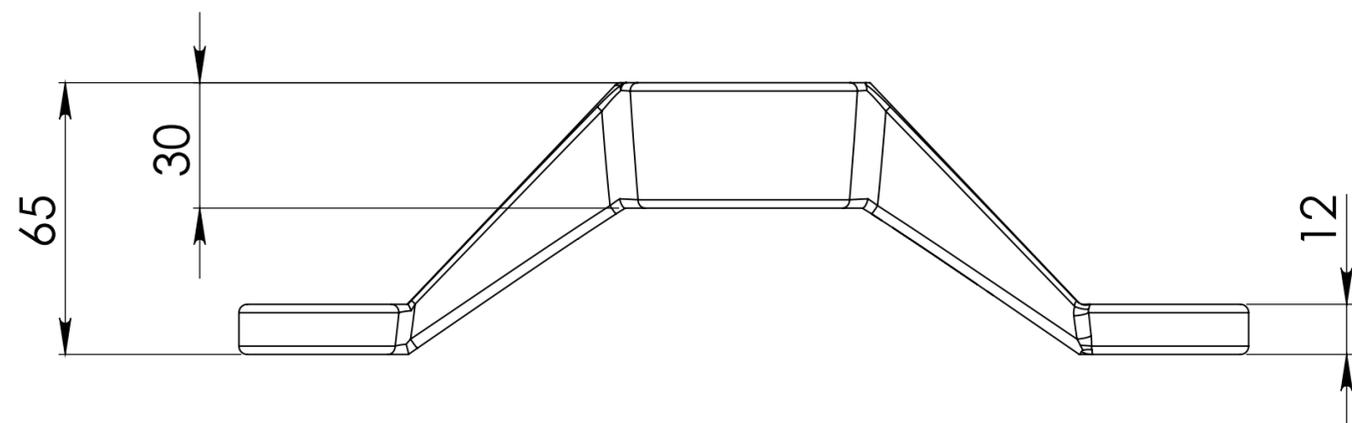


**PARA DETERMINAR LA POSICIÓN
DE LOS BARRENOS EN EL VIDRIO**

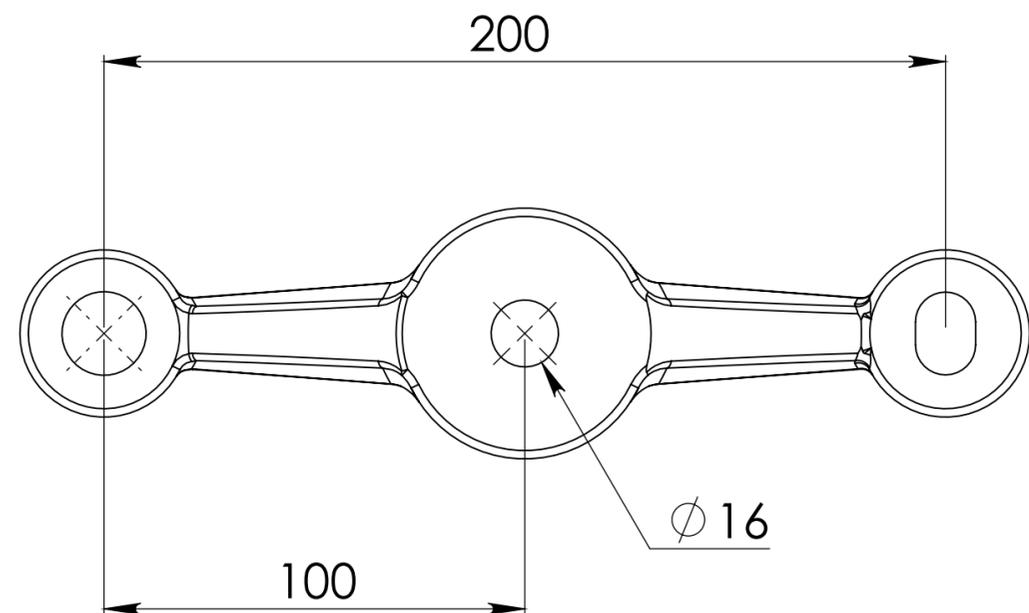

FORMULA


$$C = 100 - \frac{A}{2}$$

Ej.

$$C = 100 - \frac{6}{2}$$

$$C = 100 - 3$$

$$C = 97$$

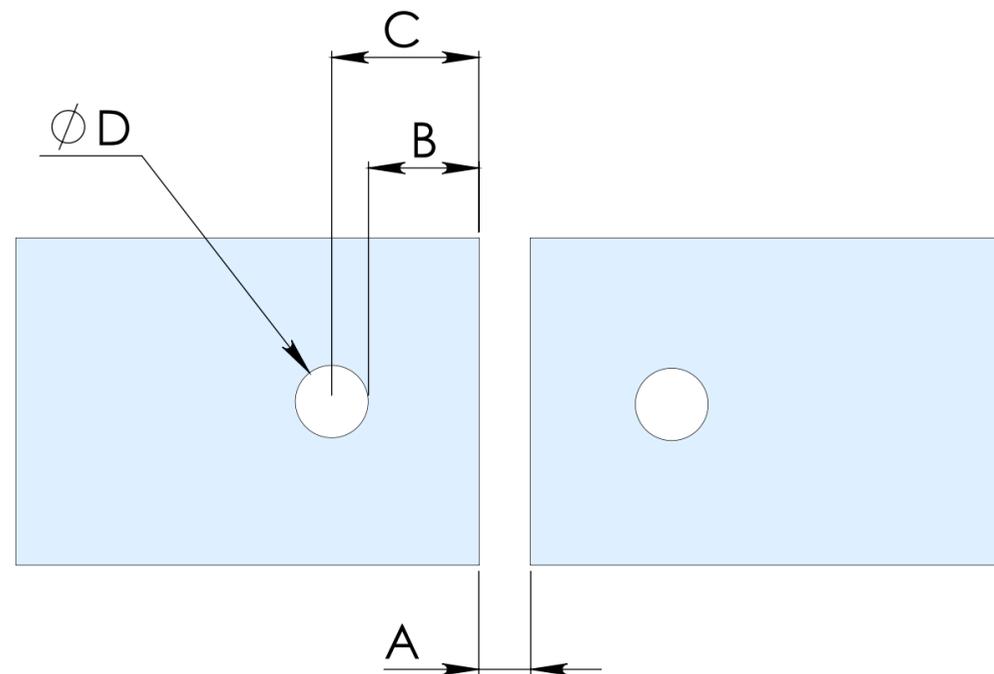

A - SEPARACION ENTRE VIDRIOS
(6mm RECOMENDADO)

B - MINIMO 2 VECES EL ESPESOR DEL VIDRIO

C - DISTANCIA DEL CENTRO DEL BARRENO
AL CANTO DEL VIDRIO

D - CONSULTAR FICHA TECNICA DE ROTULAS 1203