



HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio



Acabado

Satinado
y negro



Material

Acero inoxidable
AISI 303



Múltiplo

1pz



Grosor de cristal

Para cristal de 8 a
12mm de espesor



Características
Especiales


*No usar
limpiadores
base cloro,
recomendable
usar limpiador
138010100.



Capacidad
de carga


100kg por pieza

CLAVE 1235001 CONECTOR SALAMANCA DOBLE SIN AVELLANADO

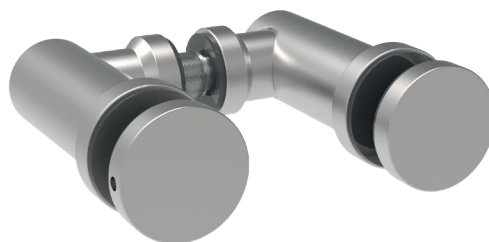


Conector Salamanca doble con conexión a costilla de vidrio y protector de plástico para el cristal. Su diseño de presión plana permite una instalación directa y segura sin necesidad de avellanar el cristal.


FRONTAL

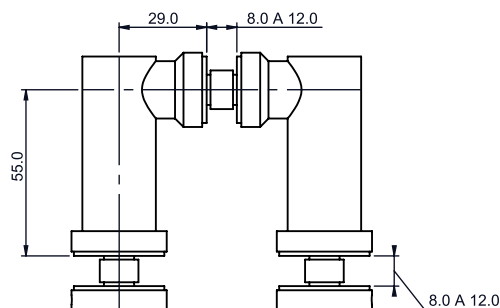


LATERAL DERECHA

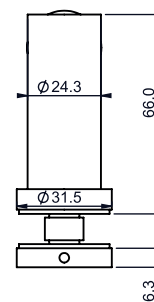

INFERIOR

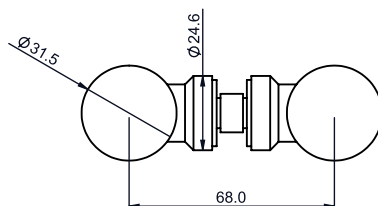

ISOMÉTRICA INFERIOR

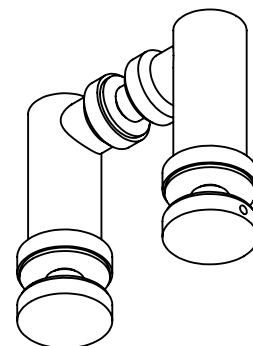

www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312



FÓRMULA

$$B=55 - A$$

EJEMPLO

$$B= 55 - 6$$

$$B= 49$$

FÓRMULA

$$B=29 + \frac{D}{2} - \frac{A}{2}$$

EJEMPLO

$$B=29 + \frac{(10)}{2} - \frac{(6)}{2}$$

$$B=29 + 5 - 3$$

$$B=31$$

NOTA: Para la ubicación de los
barrenos avellanados se usa la
misma fórmula que en los barrenos
para el accesorio 2214.


SIMBOLOGÍA

A= Separación entre costilla y vidrio
(Recomendado 6mm)
B= Ubicación del barreno con respecto
al canto de la costilla
C= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
D= Grosor del vidrio


SIMBOLOGÍA

A= Separación entre vidrios
(Recomendado 6mm)
B= Ubicación del barreno con respecto
al canto del vidrio
C= Mínimo 2 veces el espesor del vidrio
D= Grosor del vidrio

BARRENO EN COSTILLA

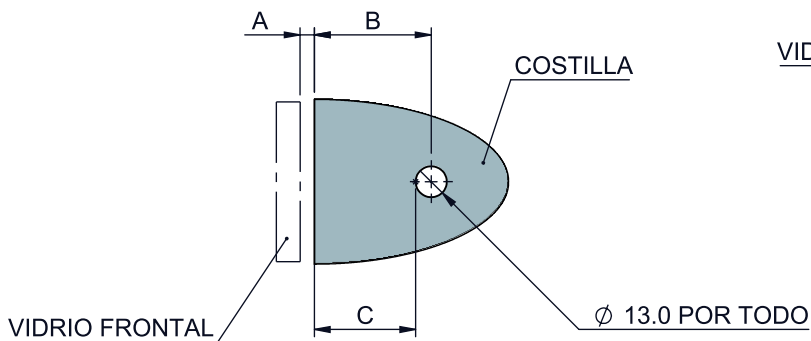

BARRENO EN PANEL FRONTAL

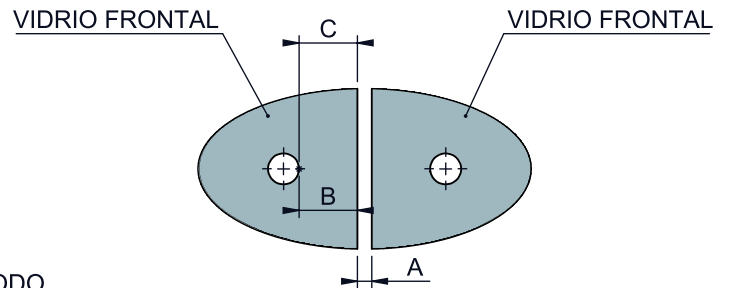

www.herralum.com

DERECHOS RESERVADOS
Herralum Industrial S.A. de C.V.
Calle 4 No.10557 Parque Industrial El Salto
C.P. 45680 El Salto, Jal.
Tel. (33) 3666 0312

